

**BESTELLCODE**

Mit Hilfe dieses Codesystems sind Sie in der Lage, Griffotyp, Material und Oberflächenbehandlung sowie die Art der Befestigung, je nach Türstärke, ganz nach Ihrem Wunsch anzugeben. **Bitte geben Sie diesen wie in den folgenden Beispielen an:**

**Doppelseitiger Türgriff (Paar)**

Beispielcodespezifikation:



**Einseitiger Türgriff (Einzelstück)**

Beispielcodespezifikation:



**Einseitige Griffe (Einzelstücke)**

**= Befestigungsanleitung**, nicht durch die Tür  
**# Befestigungsanleitung**, durch die Tür


**METALL & OBERFLÄCHE**

Bitte geben Sie an, ob Sie Metall- oder Holzoberfläche wünschen.

**B** Gebürsteter Edelstahl **P** Polierter Edelstahl



**RAL** Pulverbeschichtung (EPS) **C** Poliertes Messing CuZn



**Holz Natur** **Holz Braun** **Holz Schwarz**




**BEFESTIGUNG**

Griffe sind mit einer Auswahl an runden und sechskantigen Befestigungen verfügbar.

Bitte geben Sie gemäß der hier gezeigten Tabelle den Befestigungstyp **M, V, S, O, K, X** oder **A** an.


Für Befestigung nach Typ **M** oder **V** geben Sie bitte die Öffnungsrichtung der Tür rechts **RH** oder links **LH** an.

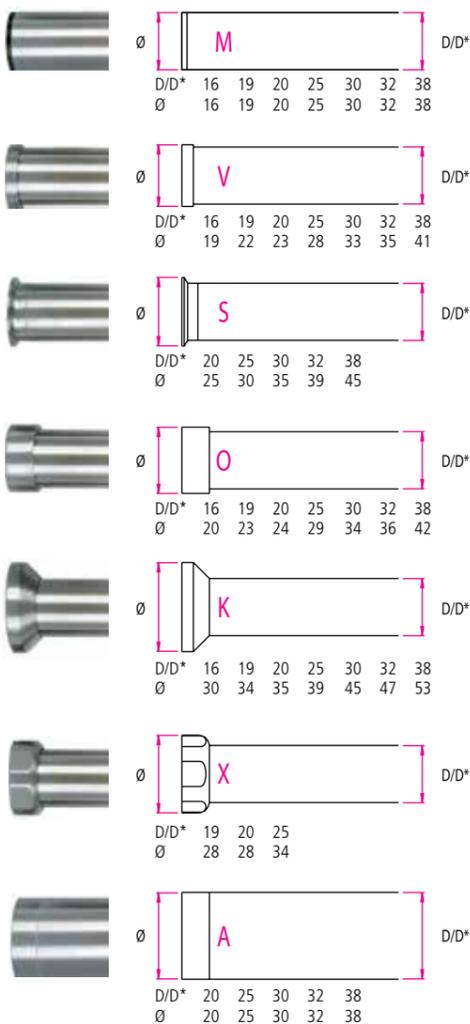

**TÜRSTÄRKE s min. 5 mm**

Bitte geben Sie die Länge des Gewindes zur Befestigung über den **s CODE** je nach Stärke der Tür an. Griffe sind für Türen beliebiger Materialien geeignet.

s TÜRSTÄRKE	s CODE
5 – 25 mm	1
25 – 40 mm	2
40 – 55 mm	3
55 – 70 mm	4
70 – 85 mm	5
85 – 100 mm	6

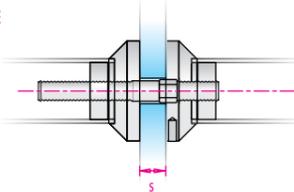

**FLANSCHBEFESTIGUNG**

Flansch **F, FD**

**Doppelseitiger Türgriff (Paar)** Beispielcodespezifikation:




**Einseitiger Türgriff (Einzelstück)** Beispielcodespezifikation:



**N** Flanschmutter


**H** (bündige) Flanschschraube

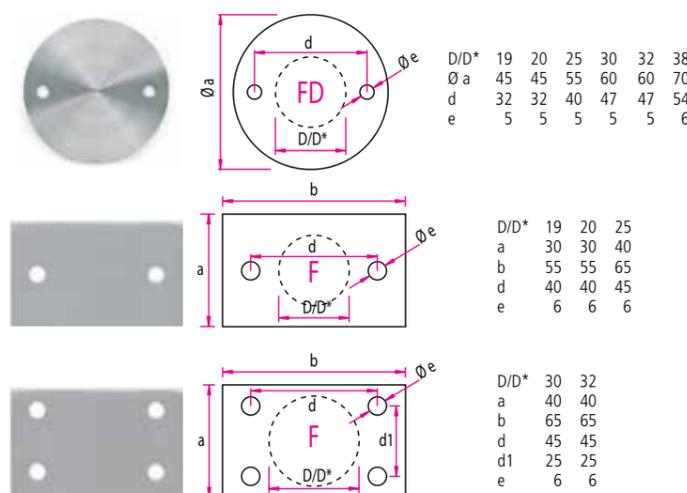


**Befestigungsanleitung**

**Bohrlochdurchmesser für Befestigungsschraube:** Glastür = 12 mm. Alle anderen Türmaterialien = 10 mm.  
**Wenn keine Befestigung nach M, V, S, O, K, X oder A erfolgt, dann ist der Bohrdurchmesser passend zur Befestigungsschraube zu wählen.**

**M- oder V-Befestigung**

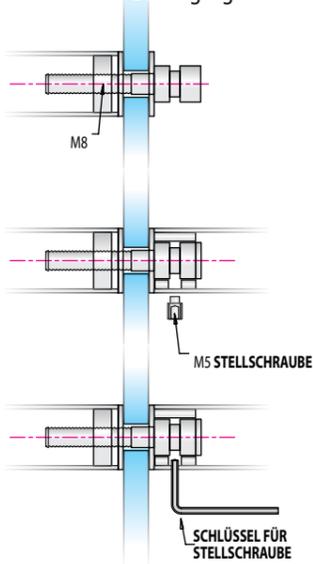

**M- oder V-Befestigung, einseitig, Stellschraube**  
**= Nicht durch die Tür**

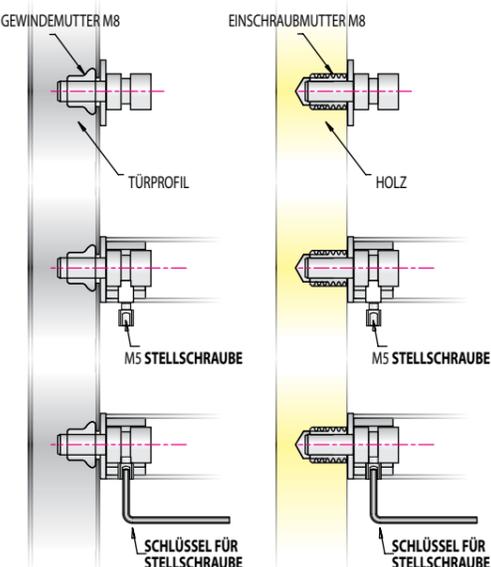

**Doppelseitige Griffe (Paar)**

**M, V Befestigungsanleitung**


1. Beginnen Sie die Montage, indem Sie die Schraube zur Befestigung des äußeren Griffs an der Tür einschrauben.
2. Richten Sie den inneren Griff so aus, dass der Schraubenkopf eingeführt werden kann.
3. Drücken Sie den inneren Griff gegen die Tür und drehen Sie die **Stellschraube** mittels des **Stellschraubenschlüssels** gleichmäßig im Uhrzeigersinn fest.

**Einseitige Griffe (Einzelstücke)**


**Stellschraube, Befestigungsanleitung**

1. Beginnen Sie die Montage durch festes Eindrehen der Gewindestange in den Gewindeeinsatz oder die Einschraubmutter in der Tür.
  2. Richten Sie den Türgriff an den Bolzen aus.
  3. Drücken Sie den Griff gegen die Tür und drehen Sie die **Stellschraube** mittels des **Stellschraubenschlüssels** gleichmäßig im Uhrzeigersinn fest.
- Hinweis: Das Einschraubgewinde oder der Gewindeeinsatz M8 werden mit den Griffen **nicht mitgeliefert**.

**Befestigung Typ S, O, K, X oder A**

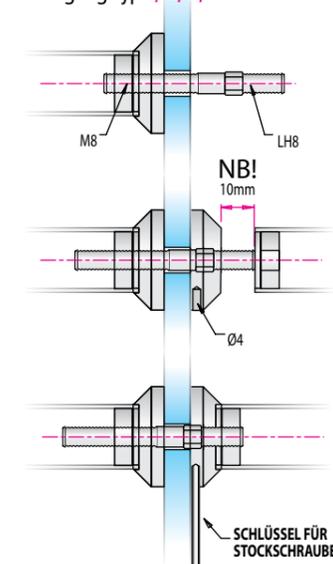

**Befestigung Typ S, O, K, X oder A, einseitig, Stockschrabe**  
**= Nicht durch die Tür**

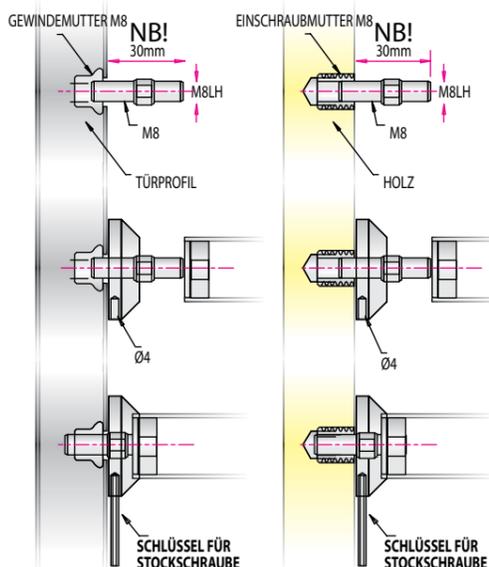

**Doppelseitige Griffe (Paar)**


**S, O, K, X, A Befestigungsanleitung**

1. Beginnen Sie die Montage, indem Sie die Schraube zur Befestigung des äußeren Griffs an der Tür einschrauben.
2. Der Sechskant des Gewindes muss auf der Innenseite der Tür bleiben.
3. Schrauben Sie die Gewindestange so weit ein, dass die Nut 10 mm nach innen übersteht.
4. Der innere Türgriff hat ein Linksgewinde, das auf den Gewindestab aufgeschraubt wird. Ziehen Sie mit dem **Stiftschlüssel** die Fixiermutter durch Drehen im Uhrzeigersinn fest.

**Einseitige Griffe (Einzelstücke)**


**Stockschraube, Befestigungsanleitung**

- Zu beachten! Die M8-Gewindestange ist so einzuschrauben, dass sie noch 30 mm vorsteht.
1. Richten Sie den Türgriff an den Bolzen aus.
  2. Drücken Sie den Griff gegen die Tür.
  3. Der Türgriff hat ein Linksgewinde, das auf den Gewindestab aufgeschraubt wird. Ziehen Sie mit dem **Stiftschlüssel** die Fixiermutter durch Drehen im Uhrzeigersinn fest.
- Hinweis: Das Einschraubgewinde oder der Gewindeeinsatz M8 werden mit den Griffen **nicht mitgeliefert**.

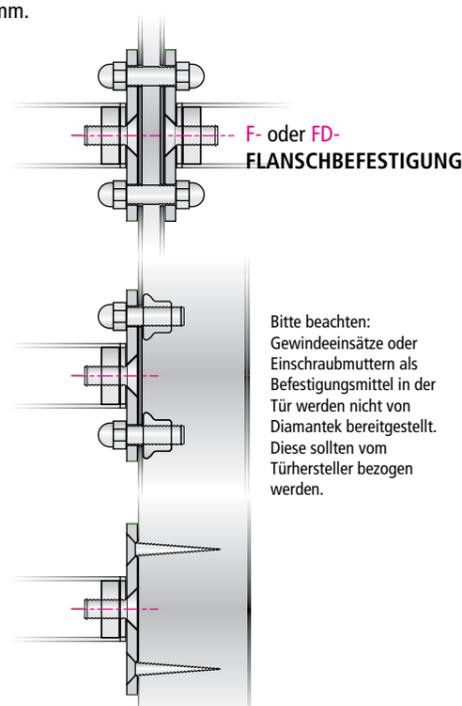

Bitte beachten: Gewindeeinsätze oder Einschraubmutter als Befestigungsmittel in der Tür werden nicht von Diamantek bereitgestellt. Diese sollten vom Türhersteller bezogen werden.

**Befestigung Typ M, V, S, O, K, X oder A**  
**# Durch die Tür**

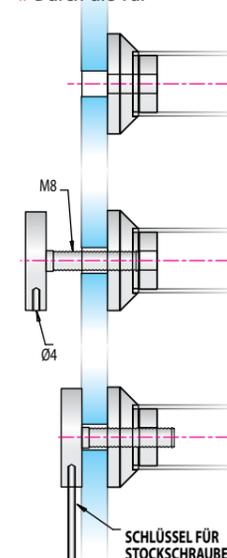

**Einseitige Griffe (Einzelstücke)**

**# Befestigungsanleitung**

1. Richten Sie den Türgriff an den gebohrten Löchern aus.
2. Setzen Sie die Schrauben so, dass sie mit dem Griff übereinstimmen.
3. Der Türgriff hat ein Rechtsgewinde, das auf den Gewindestab aufgeschraubt wird. Ziehen Sie mit dem **Stiftschlüssel** die Fixiermutter durch Drehen im Uhrzeigersinn fest.